


XPK-500 Dozownik past, klejów i innych ciekłych substancji

Instrukcja obsługi



XPK-500 / Panel przedni


- 1. POWER** – wyłącznik urządzenia
- 2. DISPENSING TIME** – regulacja czasu dozowania
- 3. PAUSE TIME** – regulacja czasu przerwy dozowania
- 4. DISPENSING PRESSURE** – regulacja ciśnienia wejściowego
- 5.** „zaworek pod manometrem” – regulacja podciśnienia
- 6. Manometr** – wskaźnik ciśnienia
- 7. VACUUM PEN** – sygnalizacja załączenia podciśnienia
- 8. PRZEŁĄCZNIK „1 – 2”** -- przełącznik czasu dozowania:
 - a) Pozycja „1” – zakres czasów 0,1 – 0,5 sec.
 - b) Pozycja „2” – zakres czasów 0,5 – 5 sec.
- 9. DISPENSER** – sygnalizacja załączenia dozowania

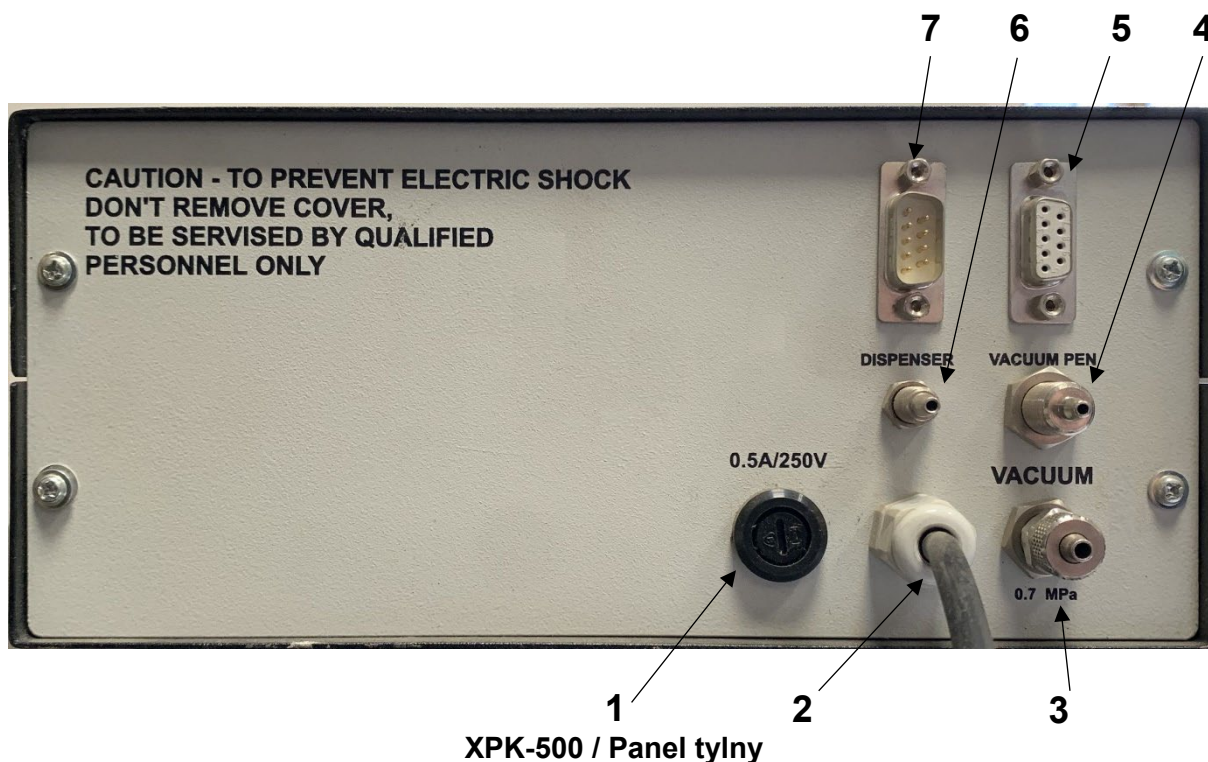


1. **0.5A/250V** – bezpiecznik
2. Przewód zasilający
3. **0.7 MPa** – podłączenie sprężonego powietrza do podłączenia np przyssawki
4. **VACUUM** – dodatkowe źródło podciśnienia
5. **VACUUM PEN** – załączenie podciśnienia MOMENTARY ON – OFF
6. **DISPENSER** – wyjście sprężonego powietrza do głowicy dozującej
7. **DISPENSER** – podłączenie wyłącznika nożnego / uruchomienie cyklu dozowania

Wewnątrz złączki na końcu kabla wyłącznika nożnego można przełączyć niebieski przewód aby ustawić dozownik w 2 inne tryby dozowania. Fabrycznie dozownik jest ustawiony w trybie Czas dozowania-przerwa.


Bez regulacji czasu dozowania

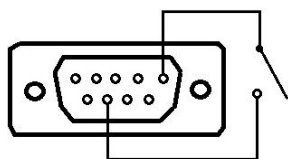

Jedna dawka dozowania

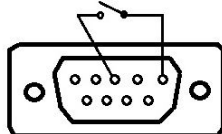

Czas dozowania-Przerwa

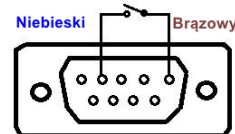

System zawiera:

1. Dozownik bazę
2. Włącznik podciśnienia
3. Głowicę dozującą 10cc
4. Wyłącznik nożny
5. Instrukcję obsługi.